




# HONDA

## CR-V Hybrid (RT\*, 2019-)

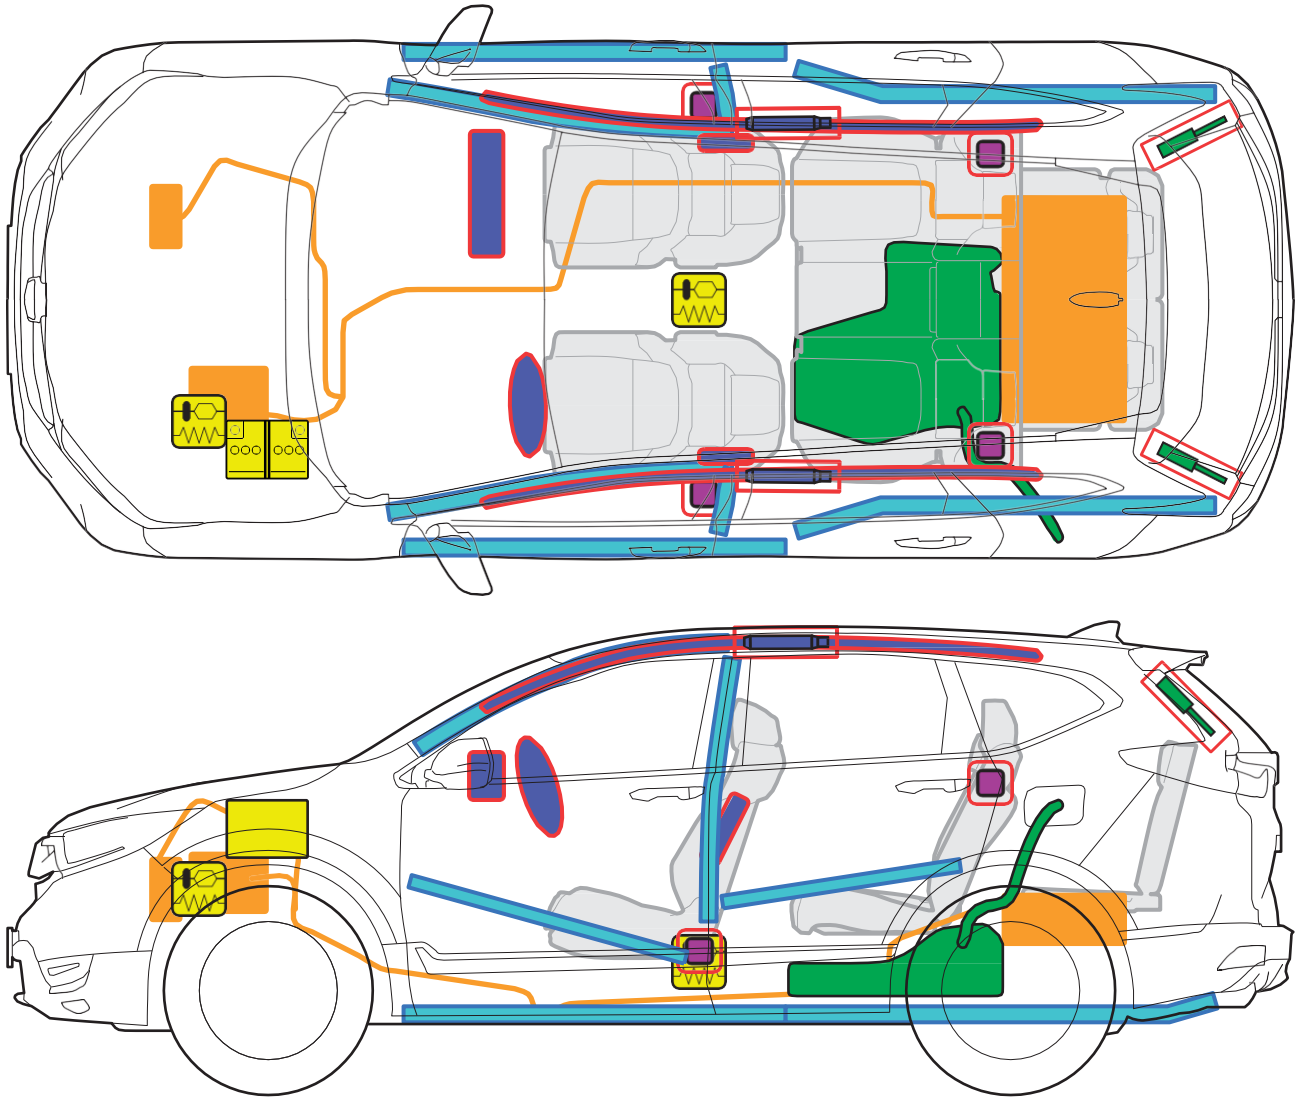

### Legende

	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Gasdruck- dämpfer		12 Volt- Batterie
	Gurtstraffer		Kraftstoff- tank		Hochvolt- bauteile



#### Besonderheiten:

Hochvoltanlage mit Gleichspannung mehr als 260 Volt!  
 Hochvoltbauteile nicht berühren.  
 Erkennungsmerkmale Hybrid und Details, siehe Rückseite!

## Erkennungsmerkmale:

- Hybrid Schriftzug Kotflügel, Heckklappe rechts
- Orange ummantelte Kabel, oder Kabelabdeckungen

## Die Hochvoltbatterie befindet sich im Kofferraum


	<p><b>Hochvoltanlage spannungsfrei schalten!</b>          Zündung ausschalten, Fernbedienung aus dem Fahrzeug entfernen Distanz min 10m  <b>oder</b>          Durchtrennung Minuskabel der 12 Volt Batterie, sowie vorderen Klemme im Sicherungskasten</p>
--	--

Kennzeichnung der restlichen Hochvoltbauteile:

	<p><b>Lebensgefahr!</b>          Hochvoltbauteile nicht berühren!</p>
--	---



<p>Gedrückt halten = 3 s</p>	

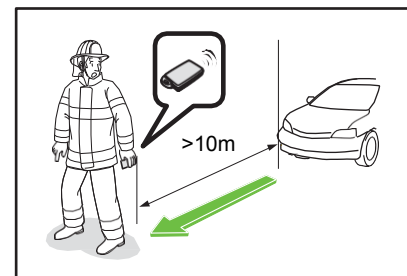

**ABSCHALTUNG 1 DER HOCHVOLTANLAGE**  
 Bis 5 Min. nach Abschaltung ist noch Spannung auf dem System.

**ABSCHALTUNG 2 DER HOCHVOLTANLAGE**

	<p>Durchtrennen = x2</p>

